



アイゼット照明器具

丸型HID投光器（屋外用）

取扱説明書

保管用

灯 具 品 番	器 具 重 量	適 合 ラ ン プ
SEL-70FP II	3.6 kg	CDM-T70W/830・CDM-T70/942
SEL-150FP II		CDM-T150W/830・CDM-T150/942

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施 工 説 明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警 告


- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
- 安定器別置型です。使用するランプ、電圧、周波数を確認の上適正なものを選んでください。
ランプの破裂・発火の原因となります。
- ランプは器具、安定器との適合とランプの使用制限を確認の上使用してください。ランプの破裂・発火の原因となります。
- 器具を改造しないでください。落下・感電・発火の原因となります。
- 一般屋外用器具（防雨型）です。振動や衝撃の多い場所
腐食性ガス、粉じんの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 前面ガラスが高温になりますので人が容易に触れるおそれのある
場所では使用しないでください。発火の原因となります。
- 草や木で前面ガラスが覆われるような場所では使用しないでください。
発火の原因となります。
- 器具を取付ける際に、口出し線部分が下側になるように取付けて
ください。
- 被照射面とは60cm. 以上離してください。過熱により発火の原因となります。

⚠ 注 意

- ケーブルは600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル又は600V二種Pゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものをご使用ください。
- 周囲温度は40℃以上で使用しないでください。

使用上のご注意

- 上下首振り角度は水平より（下向き）60度、
（上向き）110度でご使用ください

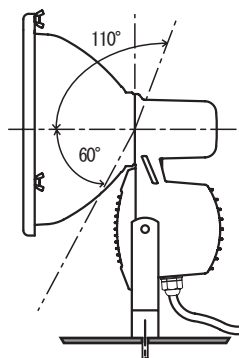

取 付 手 順

⚠ 警 告

施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。

1. 取付前の確認

- 器具質量に十分耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保してください。
不備があると器具落下の原因となります。

2. ランプの取付


- ランプをソケットに確実に取付ます。
取付が不完全な場合、ランプ落下・ランプ不点灯の原因となります。

3. 器具の取付

- 取付ボルトに回転台座を、平座金、パネ座金、六角ナットで確実に取付けてください。
取付が不完全な場合、器具落下の原因となります。

4. ケーブルの接続

- ネジをゆるめて（8箇所）ボックスカバーをはずしてください。
- 安定器二次側配電線（3芯ケーブル）の外装シースを約15cm向き締付ナットを緩めて接続ボックス内に挿入してください。
- 安定器二次側配電線と口出し線の接続はスリーブ等により確実にを行い、自己融着テープ、絶縁テープで十分に防水処理を行ってください。
- 接地端子ネジを使用してD種（第三種）接地工事を行ってください。
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- 締付ナットを確実に締付、ボックスカバーを確実に取付けてください。
取付が不完全な場合、浸水による感電の原因となります。

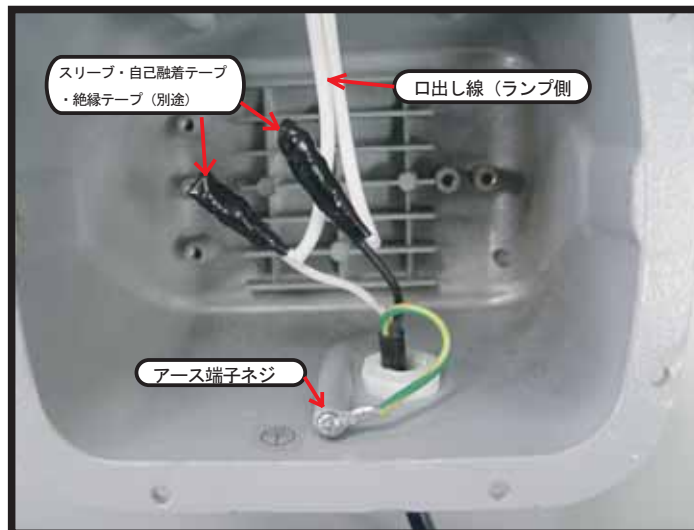

5. 照射角度の調整

- 照射角度の鉛直角は、ボルトをゆるめて角度を合わせ、ボルトを確実に締付けてください。
締め付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

工事店様へ

お客様の施設の安全で便利な保守のために、施工記録表の各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いいたします。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 （必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。）

- 器具の清掃について・・・・・・・・・・汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・変質の原因となります。
- ランプ交換について・・・・・・・・・・ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上行ってください。

お客様へ

ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。なお、安全のために保守作業は、できるだけ工事店にご依頼ください。

保守・点検のために

〈施工記録〉

器 具 品 番		保守作業上の注記
取 付 年 月 日		
使用ランプ品番		
使用安定器品番		

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

安 全 に 関 す る ご 注 意

⚠ 警 告

- 器具を改造しないでください。感電・発火の原因となります。
- ランプ交換は、器具、安定器の適合とランプの使用制限を確認の上行ってください。
ランプ破裂・発火の原因となります。
- ランプ点灯中及び、消灯後しばらくは前面ガラスが高温になりますので、触れないでください。
やけどの原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用すると、発火・感電の原因となります。
異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。

⚠ 注 意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。
やけど・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、取付手順に従って確実に行ってください。
不備がありますと、落下・感電・発火の原因となります。
- 『照明器具には寿命があります*1。3～5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、発火の原因となることがあります。』
*1照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取替え時期の目安です。

商品についてのご相談、お問い合わせは

安定器本体表示の品番、又は型名をご確認の上、お買い上げいただきました、販売店、もしくは下記へご連絡ください。



株式会社 アイゼット

本 社／長野県上伊那郡南箕輪村6201-1 〒399-4511
TEL : 0265-71-8822 (代) FAX : 0265-71-8800
東京営業所／東京都中央区日本橋富沢町7-2 森本ビル 〒103-0006
TEL : 03-3665-0995 (代) FAX: 03-3665-0997
福岡営業所／福岡市中央区天神5-10-11 イー・ビー・エス天神ビル 〒810-0001
TEL : 092-738-7270 FAX: 092-738-7280
■ホームページアドレス <http://www.iz-inc.co.jp/>